


취급 설명서

충전식 타정기

FN001G

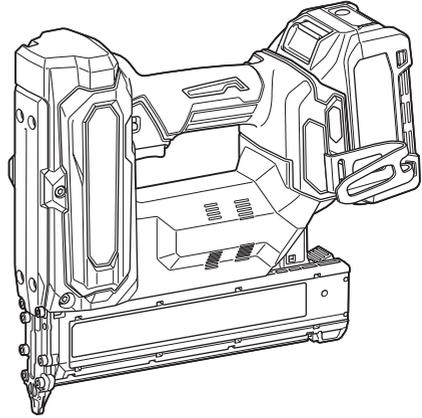

사용하기 전에 읽어 주십시오.

사양

모델:	FN001G
타카핀 크기	18Ga x 15, 20, 25, 30, 35, 40mm
타카핀 매거진 용량	100개
혹 제외 BL4025 치수(L x W x H)	265mm x 86mm x 243mm
정격 전압	최대 D.C. 36V~40V
중량	2.6~2.9kg

- 지속적인 연구, 개발로 인해 여기에 기재된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사양과 배터리 카트리지는 국가별로 다를 수 있습니다.
- 배터리 카트리지를 포함한 부착품에 따라 무게가 달라질 수 있습니다. 유럽 전동공구 협회에서 2014년 1월에 정의한 절차에 따른 가장 가벼운 조합과 가장 무거운 조합이 표에 나와 있습니다.

사용 가능한 배터리 카트리지 및 충전기

배터리 카트리지	BL4025* / BL4040 *: 권장 배터리
충전기	DC40RA

- 위에 기재된 일부 배터리 카트리지 및 충전기는 거주 지역에 따라 이용할 수 없는 경우가 있습니다.

⚠경고: 배터리 카트리지와 충전기는 위에 기재된 것만 사용하셔야 합니다. 다른 배터리 및 충전기를 사용하면 다른 상태 및/또는 화재의 위험이 야기될 수 있습니다.

기호

다음은 본 공구에 사용된 기호를 나타냅니다. 사용하시기 전에 그 의미를 숙지하여 주십시오.



취급 설명서를 참조하여 주십시오.



EU 국가만 해당
전동 공구 또는 배터리 팩을 생분해가능물과 함께 배출하지 마십시오!
폐전기전자제품, 배터리 및 축전지, 폐배터리 및 폐축전지에 관한 유럽 지침과 해당 지침의 국내법 실행에 따라, 수명이 다한 전동공구와 배터리 및 배터리 팩은 분리 수거하여 친환경 재활용 시설에 반납해야 합니다.

용도

본 공구는 인테리어 및 가구 작업 시 고정을 위한 용도로 제작되었습니다.

안전 경고

일반 안전 경고

⚠경고: 이 전동공구와 함께 제공된 경고, 사용설명서, 일러스트와 사양을 숙지하여 주십시오. 사용방법을 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 상해의 원인이 됩니다.

본 경고와 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

아래의 모든 경고에서 '전동공구' 라고 하는 것은 전원선으로 작동하는 전동공구와 배터리로 작동하는 충전식 전동공구를 의미합니다.

작업장의 안전


1. 작업장을 충분히 밝고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 어질러지고 어두운 작업장은 사고의 원인이 됩니다.
2. 인화성 액체, 가스 또는 분진과 같이 폭발성 물질이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구에서 튀는 불꽃으로 분진이나 가스가 점화될 수 있습니다.
3. 전동공구가 작동되고 있을 때는 작업자 이외의 사람이나 어린이들의 접근을 막아 주십시오. 주위가 산만하면 제어력을 상실할 수 있습니다.

전기 안전

1. 전동공구의 플러그는 콘센트에 맞아야 합니다. 플러그를 절대로 개조하지 마십시오. 접지된 전동공구에 다른 플러그를 연결하여 사용하지 마십시오. 개조하지 않은 플러그와 규격의 콘센트는 감전의 위험을 줄여 줍니다.
2. 파이프, 난방기, 레인지, 냉장고와 같이 접지된 표면에 신체 접촉을 피하여 주십시오. 작업자의 몸이 닿을 경우 감전의 위험이 증가합니다.
3. 전동공구를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 물이 전동공구에 들어갈 경우 감전의 위험이 증가합니다.
4. 코드를 함부로 다루지 마십시오. 코드를 덮개 전동공구를 이동하거나 플러그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리, 회전부로부터 코드를 멀리하여 주십시오. 코드가 손상되거나 영키면 감전의 위험이 증가합니다.
5. 전동공구를 실외에서 사용할 경우에는 실외용 연결 코드를 사용하여 주십시오. 실외용 연결선은 감전의 위험을 줄여 줍니다.
6. 습도가 높은 곳에서 작업할 경우 누전차단기(RCD)를 사용하여 주십시오. RCD의 사용은 감전의 위험을 줄여 줍니다.
7. 전동 공구는 사용자에게 해를 주지 않은 전자기장(EMF)을 생성할 수 있습니다. 하지만 심박 조율기 및 기타 비슷한 의료 장치의 사용자는 본 전동공구를 사용하기 전에 해당 장치의 제조사 및/또는 의사에게 조언을 구해야 합니다.

작업자 안전

1. 전동공구를 사용할 때는 방심하지 말고 어떤 작업을 하고 있는지 항상 주목하며 상식적으로 생각하며 작업하여 주십시오. 피곤하거나, 약을 복용했거나, 술을 마신 다음에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용하는 동안 잠깐이라도 방심하면 심각한 상해 사고가 일어날 수 있습니다.
2. 안전 장비를 사용하여 주십시오. 항상 보안경을 착용하여 주십시오. 작업 환경에 적절하게 방진 마스크, 미끄럼방지 작업화, 작업모자, 귀마개와 같은 안전장비를 사용하면 상해를 줄일 수 있습니다.
3. 실수로 공구가 가동되지 않도록 하십시오. 공구를 이동하거나 들어올리거나 배터리나 전원을 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지를 먼저 확인하여 주십시오. 전동공구의 스위치가 손가락을 낚은 상태로 이동하거나 스위치가 켜진 상태에서 플러그를 연결하면 사고가 날 수 있습니다.
4. 전동공구를 작동시키기 전에 먼저 조절키 또는 렌치를 제거하여 주십시오. 전동공구의 회전부에 렌치나 키가 꽂혀 있으면 상해의 원인이 됩니다.
5. 무리한 자세로 작업하지 마십시오. 항상 양발을 고정시켜 균형을 유지하여 주십시오. 예기치 않은 상황이 발생해도 전동공구를 잘 제어할 수 있습니다.
6. 적절한 복장으로 작업하여 주십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 회전부에 머리카락, 의류가 끼지 않도록 주의하여 주십시오. 헐렁한 의류나, 장신구, 긴 머리카락은 회전부에 빨려 들어갈 수 있습니다.
7. 방진 및 집진 장비에 연결할 경우에는 제대로 연결하여 바르게 사용하여 주십시오. 집진 장비를 사용하면 먼지로 발생하는 위험을 줄일 수 있습니다.
8. 잦은 공구 사용으로 익숙해졌다고 방심하거나 공구 안전 수칙을 무시하지 마십시오. 부주의한 행동은 순식간에 심각한 대인 상해를 야기할 수 있습니다.
9. 전기 공구 사용 시에 발생할 수 있는 부상을 방지하기 위해 항상 보호용 고글을 착용하십시오. 고글은 미국의 ANSI Z87.1, 유럽의 EN 166 또는 호주/뉴질랜드의 AS/NZS 1336을 준수한 것이어야 합니다. 호주/뉴질랜드에서는 얼굴 보호를 위해서 보호면(페이스 실드) 착용 또한 법적으로 규정되어 있습니다.

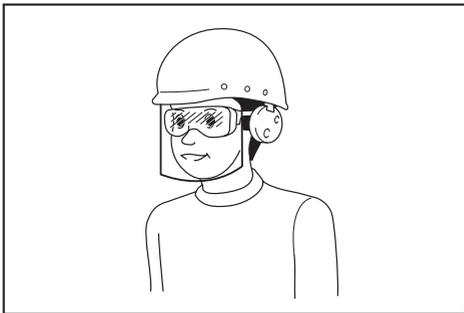

직원은 공구 사용자 및 작업장에 있는 다른 사람들이 적절한 안전 보호 장비를 사용하도록 해야 할 책임이 있습니다.

전동공구의 사용 및 관리

1. 전동공구를 무리하게 사용하지 마십시오. 용도에 맞는 전동공구를 사용하여 주십시오. 용도와 용량에 맞게 전동공구를 사용하여 능률적이고 안전하게 작업할 수 있습니다.

2. 스위치가 켜지거나 꺼지지 않으면 전동공구의 사용을 중단하여 주십시오. 스위치가 제대로 작동하지 않는 전동공구는 위험하므로 반드시 수리하여 주십시오.
3. 전동공구를 조정하거나, 부속품을 교환하거나, 보관하기 전에 플러그를 뽑거나 본체가 가능하면 전동공구에서 배터리 팩을 제거해 주십시오. 이러한 안전조치는 전동공구가 예기치 않게 작동하는 위험을 줄여 줍니다.
4. 사용하지 않는 전동공구는 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고, 전동공구나 본 설명서 내에 익숙하지 않은 사람이 전동공구를 사용하지 않도록 하여 주십시오. 훈련받지 않은 작업자가 전동공구를 사용하는 것은 매우 위험합니다.
5. 동력 공구와 부속품을 유지 보수합니다. 회전부의 연결과 조정은 관창은지, 손상된 부분은 없는지 등 전동공구 작동에 영향을 줄 수 있는 모든 상태를 점검하여 주십시오. 공구가 손상되었으면 사용 전에 반드시 수리를 받아 주십시오. 많은 사고가 전동공구의 유지보수를 제대로 하지 않아서 발생합니다.
6. 절삭용 공구는 날카롭고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 제대로 유지보수된 전동공구에 날카로운 절삭날을 사용하면 작업 중에 날이 갈려 움푹이지 않는 경우가 적으며 제어하기 쉬워집니다.
7. 전동공구, 부속품, 공구 비트는 작업 조건과 작업 내용을 고려하여 선택하고, 이 설명서에 따라 사용하여 주십시오. 전동공구를 지정된 용도와 달리 사용하면 위험한 상황이 초래될 수 있습니다.
8. 손잡이와 그림 표면은 항상 건조한 상태를 유지하고, 기름과 윤활유가 묻지 않도록 주의하여 주십시오. 미끄러운 손잡이와 그림 표면으로는 예기치 않은 상황에서 안전한 조작이나 제어를 할 수 없게 됩니다.
9. 공구를 사용할 때는 위험할 수 있는 천 소재 작업 장갑을 착용하지 마십시오. 천 소재 작업 장갑이 가동 부분에서 얽히면 부상을 입을 수 있습니다.

배터리 공구의 사용 및 관리

1. 제조자가 지정한 충전기만 충전하여 주십시오. 한 가지 형태의 배터리 팩에 적합한 충전기는 다른 배터리 팩과 함께 사용하면 위험을 야기할 수 있습니다.
2. 지정된 배터리 팩으로만 전동공구를 사용하여 주십시오. 다른 배터리 팩을 사용하면 대인 상해 및 화재의 위험이 야기될 수 있습니다.
3. 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 양 전극이 통하도록 하는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 및 기타 소형 금속 물질을 주변에 두지 마십시오. 배터리 전극을 단락시켜 화상이나 화재가 일어날 수 있습니다.
4. 험한 환경에서 사용할 경우 배터리에서 배터리 팩이 누출될 수 있으므로 몸에 닿지 않도록 주의하십시오. 실수로 접촉한 경우에는 물로 씻어 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우에는 의사를 찾아하십시오. 배터리에서 흘러나온 액체는 염증이 화상을 일으킬 수 있습니다.
5. 손상되거나 개조된 배터리 팩 혹은 공구를 사용하지 마십시오. 손상되거나 개조된 배터리는 예기치 못한 현상으로 화재, 폭발 또는 부상으로 이어질 수 있습니다.
6. 배터리 팩이나 공구를 불 또는 너무 높은 온도에 노출시키지 마십시오. 불이나 130° C 이상의 높은 온도에 노출시키면 폭발의 원인이 될 수 있습니다.
7. 충전에 관한 모든 지시를 따르고, 설명서에 지정된 온도 범위 밖에서 배터리 팩 혹은 공구를 충전하지 마십시오. 지정된 온도 범위 밖 또는 부적절한 충전은 배터리에 손상을 주고 화재의 위험을 높일 수 있습니다.

서비스

1. 자격을 갖춘 전문가가 마끼다 순정부품을 사용하여 본 제품을 수리하도록 하여 주십시오. 그러면 전동 공구를 안전하게 사용하는 데 도움이 됩니다. 만일 전원 코드의 대치가 필요하면 이는 안전사고를 피하기 위해 제조자나 대리점에 의해 행해집니다.
2. 손상된 배터리 팩을 점검하지 마십시오. 배터리 팩은 제조업체 또는 공인 서비스 센터에서만 점검해야 합니다.
3. 주유 및 부속품의 교환 시에는 설명서의 지시를 따라 주십시오.

충전 핀다카 안전 경고

1. 공구에는 항상 타카핀이 들어 있다고 생각하십시오. 부주의하게 핀다카를 다루면 예기치 않게 타카핀이 발사되어 대인 상해를 일으킬 수 있습니다.
2. 공구로 자신이나 주변의 다른 사람을 향하지 마십시오. 예기치 않게 스위치를 당기면 타카핀이 발사되어 대인 상해를 일으킬 수 있습니다.
3. 공구가 확실하게 작업물을 향하지 않았다면 사용하지 마십시오. 공구가 작업물과 닿지 않으면 타카핀이 제대로 박히지 않습니다.
4. 공구 안에 타카핀이 막히면 공구의 전원을 뽑아 주십시오. 전원을 연결하고 막힌 타카핀을 제거하면 핀다카가 갑자기 작동할 수 있습니다.
5. 막힌 타카핀을 제거할 때는 각별히 주의하여 주십시오. 막힌 것을 제거하려고 할 때 기기에 압력이 가해져서 타카핀이 발사될 수 있습니다.
6. 전기 케이블을 고정할 때는 이 핀다카를 사용하지 마십시오. 이 공구는 전기 케이블을 설치할 때 사용할 수 없으며 전기 케이블이 절연되지 않으면 전기 충격이나 화재를 일으킬 수 있습니다.
7. 발사구 주변에 손과 발을 두지 마십시오.
8. 주유 및 부속품 교체 시에는 설명서의 지시를 따라 주십시오.
9. 타카핀을 채우기 전, 조정하기 전, 점검하기 전, 유지보수 작업 전 또는 작업이 끝난 후에는 배터리를 제거하여 주십시오.
10. 작업하는 동안 주변에 사람이 없는지 확인하여 주십시오. 동시에 벽의 안쪽과 바깥쪽에 타카핀을 박지 마십시오. 타카핀이 빠져나와 흩어져 날아갈 수 있어 위험합니다.
11. 항상 두 발을 고정시켜 공구와 균형을 유지하여 주십시오. 높은 곳에서 작업할 때는 밑에 사람이 없는지 확인하여 주십시오.
12. '비계나 사다리를 사용하지 마십시오' 라는 기호가 표시된 패스너 구동 공구를 다음과 같은 특정 용도로 사용하지 마십시오.
 - 구동 위치 변경 등 비계, 계단, 사다리 또는 사다리와 비슷한 구조물(예: 지붕 줄대)을 사용해야 하는 경우
 - 박스나 상자 포장
 - 차량 및 수레 등에 운송 안전 시스템 설치
13. 전기가 통하는 와이어, 전선관 또는 가스 파이프에 타카핀이 닿아 전기 충격, 가스 누출, 폭발 등의 위험이 생길지 모르니 벽, 천장, 바닥, 지붕을 반드시 점검하여 주십시오.
14. 본 취급 설명서가 지정한 타카핀만 사용하여 주십시오. 다른 타카핀을 사용하면 공구가 고장 날 수 있습니다.
15. 공구를 변형시키거나 타카핀을 박는 용도 이외에는 사용하지 마십시오.
16. 타카핀 없이 공구를 작동하지 마십시오. 공구의 수명이 단축됩니다.

17. 공구에 문제가 생겼거나 평소와 다른 점을 발견하면 바로 사용을 중단하여 주십시오.
18. 타카핀이 박히지 않고 멀리 날아갈 위험이 있는 자재에는 공구를 사용하지 마십시오.
19. 작업물에 타카핀을 박을 준비가 되지 않았다면 스위치 트리거와 접촉 엘리먼트를 동시에 작동하지 마십시오. 작업물이 접촉 엘리먼트를 누를 수 없습니다. 접촉 엘리먼트를 뒤로 고정시키거나 손으로 눌러서 목적에 맞지 않게 사용하지 마십시오.
20. 접촉 엘리먼트를 변형하지 마십시오. 올바른 작동을 위해 접촉 엘리먼트를 수시로 점검하십시오.
21. 사용하지 않을 때는 항상 공구에서 타카핀을 제거하십시오.

본 취급 설명서를 잘 보관하여 주십시오.

⚠경고: 여러 번 사용해 익숙해졌다 해도 긴장을 늦추지 말고 항상 안전수칙을 지켜주시기 바랍니다. 본 취급 설명서의 안전 수칙을 따르지 않거나 잘못 사용하면 심각한 대인 상해가 일어날 수 있습니다.

배터리 카트리지에 대한 중요한 안전 규칙

1. 배터리 카트리지를 사용하기 전에 (1) 배터리 충전기 (2) 배터리 (3) 배터리를 사용하는 제품에 관한 모든 지시사항 및 주의 표시를 숙지하여 주십시오.
2. 배터리 카트리지를 분해하거나 개조하지 마십시오. 화재, 과열, 폭발을 유발할 수 있습니다.
3. 작동 시간이 지나치게 짧아진 경우에는 작동을 즉시 멈추 주십시오. 과열이나 화상 혹은 폭발할 위험이 있습니다.
4. 전해질이 눈에 들어간 경우에는 깨끗한 물로 씻어낸 다음 즉시 치료를 받으십시오. 시력을 잃을 수 있습니다.
5. 배터리 카트리지를 단락시키지 마십시오:
 - (1) 전도성 물질을 단자에 대지 마십시오.
 - (2) 못, 동전 등과 같은 금속 물질이 들어 있는 용기에 배터리 카트리지를 보관하지 마십시오.
 - (3) 배터리 카트리지를 물이나 비에 노출시키지 마십시오.

배터리가 단락되어 과전류, 과열, 화상 및 고장이 일어날 수 있습니다.

6. 온도가 50° C 이상 되는 곳에서 공구와 배터리 카트리지를 보관하거나 사용하지 마십시오.
7. 심하게 손상되었거나 완전히 닳은 경우라도 배터리 카트리지를 태우지 마십시오. 배터리 카트리지가 폭발할 수 있습니다.
8. 배터리 카트리지를 무료로 박거나 자르거나 부수거나 던지거나 떨어뜨리지 말고 딱딱한 물건으로 배터리 카트리지를 두드리지 마십시오. 화재, 과열, 폭발을 유발할 수 있습니다.
9. 손상된 배터리를 사용하지 마십시오.
10. 포함된 리튬이온 배터리는 위험물 규정 요건을 따릅니다.

제3차, 포워딩 업체와 같은 상업적 운송을 이용할 때는 포장 및 라벨에 대한 특별 요건이 반드시 준수되어야 합니다.

그 품목의 운송 준비에는 위험 물질 전문가에게 상담하십시오. 또한 좀 더 세부적인 것은 각 국가 규정에 따르십시오.

테이프를 붙이거나 개봉 점점을 가린 상태로 포장을 해서 운송용 상자 안에서 배터리가 움직이지 못하도록 하십시오.

- 배터리 카트리지를 폐기할 때는 공구에서 배터리를 꺼내 안전한 장소에 폐기하십시오. 배터리 처리에 관해서는 지역 규정에 따르십시오.
- 배터리는 마끼다가 지정한 제품에만 사용하십시오. 배터리를 호환성이 없는 제품에 설치하면 화재, 과열, 폭발 또는 전해질 누출을 유발할 수 있습니다.
- 공구를 장시간 사용하지 않으면 공구에서 배터리를 제거해야 합니다.
- 사용 중 및 사용 후에는 배터리 카트리지에 열이 가해져 화상이나 저온 화상을 유발할 수 있습니다. 뜨거운 배터리 카트리지를 다룰 때는 취급에 주의하십시오.
- 사용 직후에는 화상을 입을 정도로 뜨거워질 수 있으므로 공구의 단자를 만지지 마십시오.
- 배터리 카트리지의 단자, 구멍, 홈에 부스러기, 먼지 또는 흙이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오. 공구 또는 배터리 카트리지의 성능이 저하되거나 고장 날 수 있습니다.
- 공구가 고전압 전력선 근처에서의 사용을 지원하지 않는다면 배터리 카트리지를 고전압 전력선 근처에서 사용하지 마십시오. 공구 또는 배터리 카트리지 가 오작동하거나 고장 날 수 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 배터리를 보관하십시오.

본 취급 설명서를 잘 보관하여 주십시오.

주의: 정품 마끼다 배터리만 사용하십시오. 순정품이 아닌 마끼다 배터리 또는 개조된 배터리를 사용하면 배터리 폭발이 발생하여 화재, 개인 부상 및 손상의 원인이 될 수 있습니다. 또한, 마끼다 공구 및 충전기에 대한 마끼다 보증이 무효가 됩니다.

배터리 수명을 최대한 유지하는 방법

- 완전히 방전되기 전에 배터리 카트리지를 충전합니다. 공구의 힘이 약해진 것을 감지했을 때 공구의 작동을 멈추고 배터리 카트리지를 충전합니다.
- 완전히 충전된 배터리 카트리지를 재충전하지 마십시오. 과충전은 배터리의 수명을 단축시킵니다.
- 실내 온도 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 에서 배터리 카트리지를 충전합니다. 충전하기 전에 뜨거운 배터리 카트리지를 식힙니다.
- 배터리 카트리지를 사용하지 않을 때는 공구 또는 충전기에서 배터리를 제거하십시오.
- 6개월 이상 장기간 배터리 카트리지를 사용하지 않을 때는 충전한 다음 보관해 주십시오.


기능 설명

주의: 공구의 기능을 조정하거나 점검하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리가 분리되어 있는지 확인해 주십시오.

배터리 카트리지 설치 및 제거

주의: 배터리 카트리지를 장착하거나 제거하기 전에는 반드시 공구의 스위치를 끄니다.

주의: 배터리 카트리지를 장착하거나 제거할 때 공구와 배터리 카트리지를 단단히 잡아 주십시오. 공구와 배터리 카트리지를 단단히 잡지 않으면 손에서 미끄러져 공구와 배터리 카트리지에 손상이 생기고 대인 상해 또한 일어날 수 있습니다.

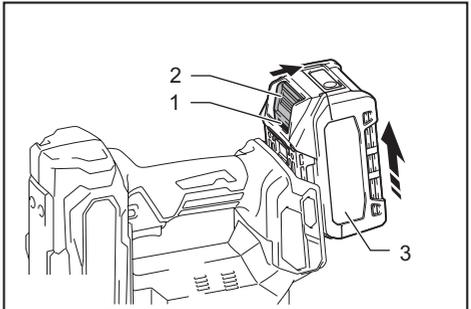

▶ 1. 적색 표시기 2. 버튼 3. 배터리 카트리지

배터리 카트리지를 분리하려면 카트리지 전면에 있는 버튼을 밀면서 공구에서 빼냅니다.

배터리 카트리지를 장착하려면 구멍 홈에 배터리 카트리지의 끝부분을 맞추고 그대로 밀어 넣습니다. 딸각 소리가 나면서 제자리에 들어가 잠길 때까지 쪽 밀어 넣습니다. 버튼의 윗쪽에 적색 표시기가 보이면 완전히 잠긴 것이 아닙니다.

주의: 적색 표시기가 보이지 않을 때까지 배터리 카트리지를 완전히 장착합니다. 그렇지 않으면 공구에서 분리되어 작업자나 주변 사람에게 상해를 입힐 수 있습니다.

주의: 배터리 카트리지를 힘으로 장착하지 마십시오. 카트릿지가 쉽게 들어가지 않으면 정확하게 삽입한 것이 아닙니다.

공구/배터리 보호 시스템

공구에는 공구/배터리 보호 시스템이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 자동으로 모터의 전원을 차단해 공구와 배터리 수명을 연장시킵니다. 공구나 배터리가 다음 중 한 가지 상황이 되면 사용하면 공구가 자동으로 작동을 멈춥니다.

과부하 방지

공구/배터리가 비정상적으로 높은 전류가 필요한 방법으로 작동하면, 공구는 아무런 표시 없이 자동으로 멈춥니다. 이런 경우 공구를 끄고 공구의 과부하를 초래하는 용도로의 사용을 중지합니다. 그런 다음 공구를 켜고 다시 시작합니다.

과열 방지


공구/배터리가 과열되면 공구 작동이 자동으로 멈춥니다. 이런 경우, 공구를 다시 켜기 전에 공구/배터리를 식힙니다.

과방전 방지

배터리의 남은 용량이 부족하면 공구는 자동으로 멈춥니다. 이런 경우는 공구에서 배터리를 분리해서 충전하십시오.

남아 있는 배터리 용량 표시

배터리 카트리지에 있는 확인 버튼을 눌러 배터리의 남은 용량을 표시합니다. 표시기 램프가 몇 초간 켜집니다.

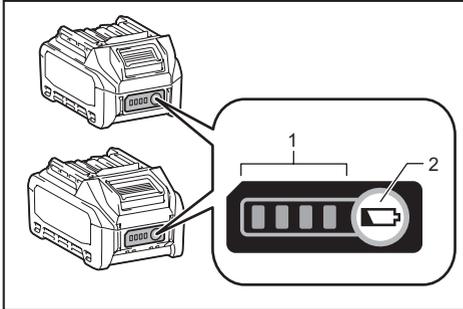

▶ 1. 표시기 램프 2. 확인 버튼

표시기 램프			남은 용량
켜짐	꺼짐	깜빡임	
■ ■ ■ ■			75% - 100%
■ ■ ■ □			50% - 75%
■ ■ □ □			25% - 50%
■ □ □ □			0% - 25%
▣ □ □ □			배터리를 충전합니다
■ ■ □ □	↑ ↓	□ □ ■ ■	배터리가 고장일 수 있습니다.


참고: 사용 상태와 주변의 온도에 따라 실제 용량보다 조금 다르게 표시될 수 있습니다.

참고: 배터리 보호 시스템이 작동하면 첫 번째(맨 왼쪽) 표시기 램프가 깜빡입니다.


트리거 잠금 버튼

⚠주의: 공구에 배터리를 넣기 전에 반드시 스위치가 올바르게 작동하며 스위치를 놓았을 때 'OFF' 위치로 되돌아오는지를 확인하여 주십시오.

⚠주의: 공구를 사용하지 않을 때는 B쪽에서 스위치 잠금 버튼을 눌러 스위치를 꺼진 위치에서 잠가 주십시오.

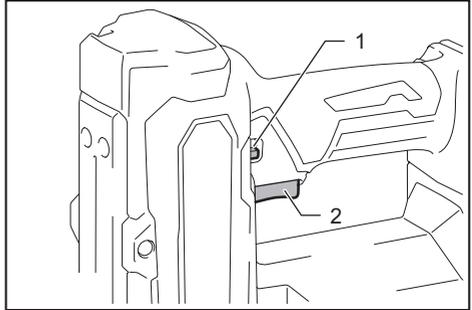

▶ 1. 스위치 잠금 버튼 2. 스위치

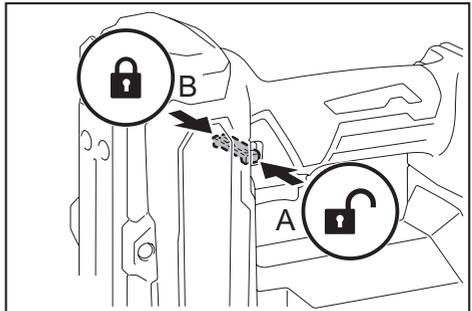


스위치가 실수로 당겨지는 것을 방지하기 위해 스위치 잠금 버튼이 장착되어 있습니다.

스위치를 당기려면 A쪽에서 스위치 잠금 버튼을 누릅니다. 사용이 끝나면 항상 B쪽에서 스위치 잠금 버튼을 누릅니다.


타카핀 깊이 조정

⚠경고: 손가락을 스위치 트리거 또는 접촉 엘리먼트에 두지 않았는지 항상 확인하고 타카핀 작업 깊이를 조정하기 전에 배터리를 제거하여 주십시오.

타카핀 깊이는 공구의 조절기를 돌려 조절할 수 있습니다. 최대 2.5mm 범위 내에서 그림과 같이 조절기를 A 방향으로 돌리면 타카핀 깊이가 깊어지고 B 방향으로 돌리면 얇아집니다.

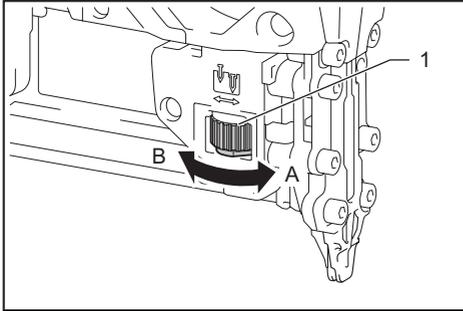

▶ 1. 조절기

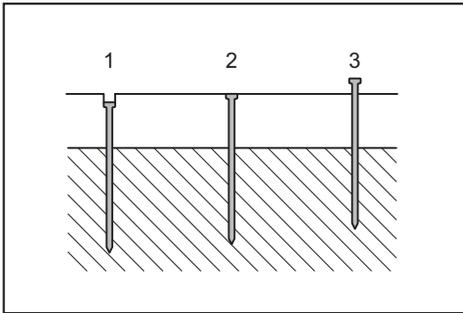


▶ 1. 너무 깊음 2. 적절한 깊이 3. 너무 얇음

램프 점등

▲주의: 직접 불빛을 들여다보거나 광원을 보지 마십시오.

램프를 켜려면 스위치 트리거를 당기거나 접촉 엘리먼트를 작동시키십시오. 스위치 트리거를 당기고 있거나 접촉 엘리먼트를 작동시키고 있으면 램프는 최대 60초 동안 켜져 있습니다. 스위치 트리거나 접촉 엘리먼트를 해제하면 약 10초 후에 램프가 꺼집니다.

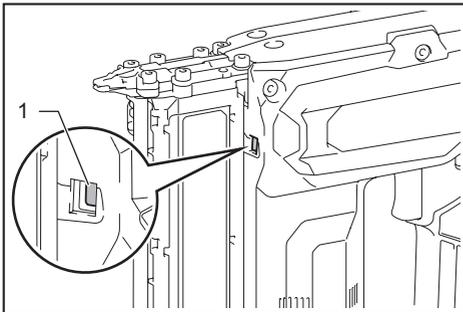

▶ 1. 램프

유의사항: 마른 천을 사용해 램프 렌즈의 먼지를 제거하여 주십시오. 조도를 떨어뜨릴 수 있으므로 램프 렌즈를 손상시키지 않도록 주의하여 주십시오.

유의사항: 배터리 잔여량이 점점 적어지면 램프가 꺼져 있는데도 타정기에서 타카핀이 나오지 않을 때가 있습니다. 이런 경우 배터리 카트리지를 충전하십시오.

유의사항: 공구가 과열되면 램프가 깜박거립니다. 이 경우에는 스위치 트리거와 접촉 엘리먼트를 놓은 다음 다시 작동하기 전에 공구/배터리를 식히십시오.

유의사항: 타카핀을 막는 동안 타정기가 오류를 감지하면 램프가 깜박이기 시작합니다. 이런 경우에는 타정기를 공장 서비스 센터로 가져오십시오.

조립

▲주의: 타정기를 다루기 전에 손가락을 스위치 트리거 또는 접촉 엘리먼트에 두지 않았는지, 배터리 카트리지가 분리되어 있는지 항상 확인하십시오.

타카핀 채우기 또는 비우기


▲주의: 손가락을 트리거에 두지 않았는지 확인하고 타카핀을 통해 채우기 전에는 배터리 카트리지를 제거하여 주십시오.

▲주의: 타카핀이 트 타정기의 슬라이딩 도어를 갑자기 밀지 마십시오. 특히 높은 곳에서 작업할 때 타카핀을 실수로 떨어뜨리면 대인 상해가 일어날 수 있습니다.

▲주의: 타카핀을 올바른 방향으로 넣어 주십시오. 잘못된 방향으로 넣으면 드라이버가 깨지거나 마모되며 다른 부분이 손상될 수 있습니다.


▲주의: 변형된 타카핀 스트립을 사용하지 마십시오. 본 취급 설명서에서 권장하는 타카핀을 사용하여 주십시오. 권장하는 타카핀 이외의 것을 사용하면 타카핀이 걸려서 타정기가 고장 날 수 있습니다.

1. 잠금 레버를 누르고 통의 슬라이딩 도어를 여십시오.

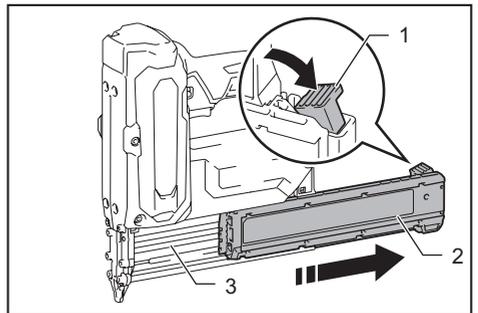

▶ 1. 잠금 레버 2. 슬라이딩 도어 3. 통

2. 타카핀 끝이 통의 밑면에 닿도록 타카핀 스트립을 설치하고 타카핀 스트립을 드라이버 가이드 쪽으로 밀니다.

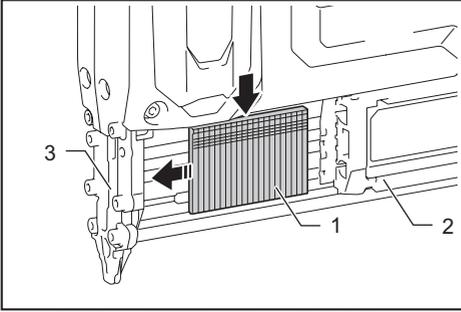

▶ 1. 타카핀 2. 슬라이딩 도어 3. 드라이버 가이드


3. 잠금 레버가 잠길 때까지 슬라이딩 도어를 제자리로 되돌려 주십시오.

타카핀을 제거하려면 잠금 레버를 누르고 슬라이딩 도어를 밀니다. 통에서 타카핀을 꺼냅니다.

노즈 어댑터

주의: 손가락을 스위치 트리거 또는 접촉 앨리먼트에 두지 않았는지 항상 확인하고 노즈 어댑터를 설치하기 전에 배터리를 제거하여 주십시오.

표면이 훼손되기 쉬운 자재에 타카핀을 박을 경우 노즈 어댑터를 사용합니다. 어댑터를 드라이버 가이드의 뾰족한 끝에 놓습니다. 통의 뒤쪽 끝에 있는 홀더에 노즈 어댑터를 보관하십시오. 이렇게 하면 잃어버리지 않고 오래 사용할 수 있습니다.

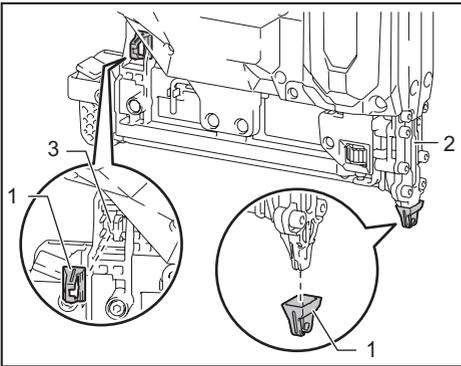


▶ 1. 노즈 어댑터 2. 드라이버 가이드 3. 홀더

훅

주의: 갈고리를 장착할 때는 나사로 단단히 고정해 주십시오. 단단하게 설치하지 않으면 갈고리가 공구에서 떨어져 나와 상해의 원인이 될 수 있습니다.


주의: 걸기용/장착용 부품은 의도된 목적으로만 사용하십시오. 의도하지 않은 목적으로 사용하면 사고나 부상을 입을 수 있습니다.

주의: 허리 벨트에 훅을 걸지 마십시오. 훅이 실수로 빠져서 타정기가 떨어지면 의도하지 않게 타카핀이 발사되어 대인 상해를 일으킬 수 있습니다.

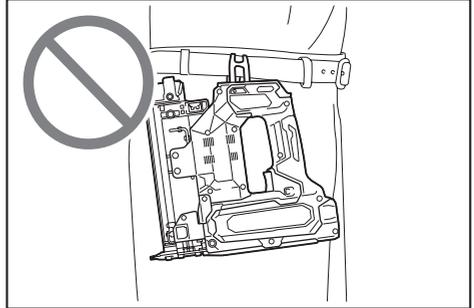

훅은 공구를 잠시 걸어둘 때 편리합니다. 공구의 어느 쪽에나 설치할 수 있습니다.


훅을 설치하려면 아무 쪽이나 공구를 훅에 끼우고 나서 고정합니다. 제거하려면 나사를 풀고 뺍니다.

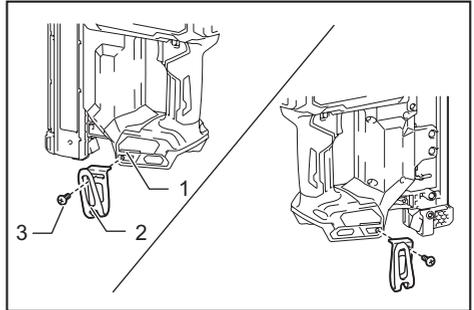

▶ 1. 훅 2. 훅 3. 나사

육각 렌치 보관

육각 렌치를 사용하지 않을 때는 그림과 같이 보관하면 잃어버리지 않고 오래 사용할 수 있습니다.

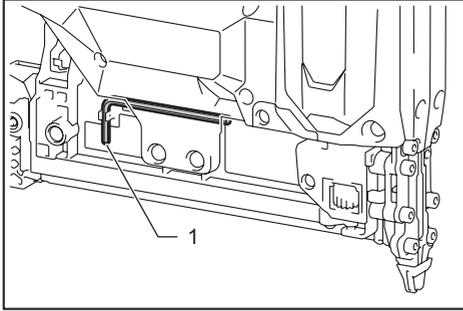


▶ 1. 육각 렌치

작동

안전 시스템의 테스트

⚠경고: 작업하기 전에 모든 안전 시스템이 제대로 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 대인 상해를 야기할 수 있습니다.

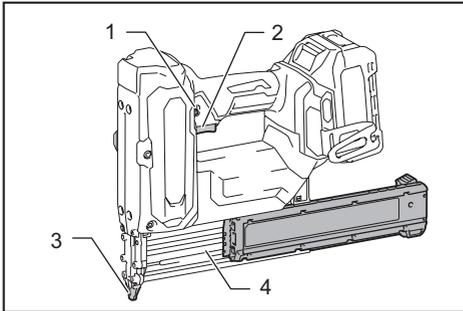

▶ 1. 스위치 잠금 버튼 2. 스위치 3. 접촉 엘리먼트 4. 통

조작 전에 발생할 수 있는 문제는 다음과 같이 안전 시스템을 테스트하십시오.

1. 공구에서 타카핀을 비우고 통을 열린 상태로 둡니다.
2. 배터리를 설치하고 트리거 잠금을 해제합니다.
3. 자재에 접촉 엘리먼트가 닿지 않은 상태로 스위치 트리거를 당기십시오.
4. 스위치 트리거를 당기지 않은 상태로 접촉 엘리먼트를 자재에 닿도록 합니다.


위의 3 또는 4에서 공구가 작동하면 안전 시스템에 문제가 있는 것입니다. 즉시 공구 사용을 멈추고 가까운 서비스 센터로 연락하여 주십시오.

타카핀 박기

⚠경고: 타카핀이 완전하게 박힐 때까지 접촉 엘리먼트를 자재에 확실하게 대고 있어야 합니다. 의도하지 않게 발사되면 대인 상해를 일으킬 수 있습니다.


⚠주의: 작동 중에는 공구를 단단히 잡습니다.

1. 트리거 잠금을 해제합니다.
2. 자재 위에 접촉 엘리먼트를 수평으로 놓습니다.
3. 스위치 트리거를 완전히 닫겨 타카핀을 박습니다.
4. 다음 타카핀을 박으려면 스위치 트리거에서 일단 손가락을 떼 다음 위의 2~3단계를 반복하십시오.

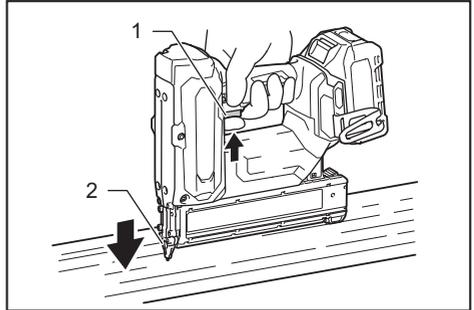


▶ 1. 스위치 트리거 2. 접촉 엘리먼트

또한 접촉 엘리먼트를 자재에 대고 누른 다음 스위치 트리거를 당겨서 공구를 다음 영역으로 끌면 타카핀을 박을 수 있습니다.

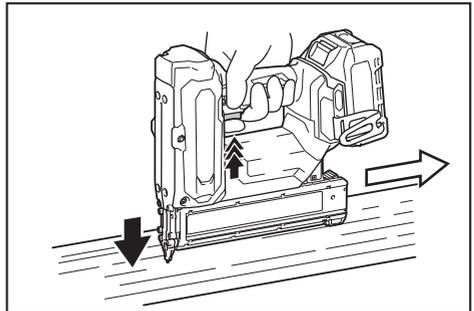

박은 타카핀의 머리 부분이 작업을 표면 위로 튀어 올라온 경우에는, 자재에 대고 타정기 헤드를 단단히 잡고 타카핀을 박습니다.

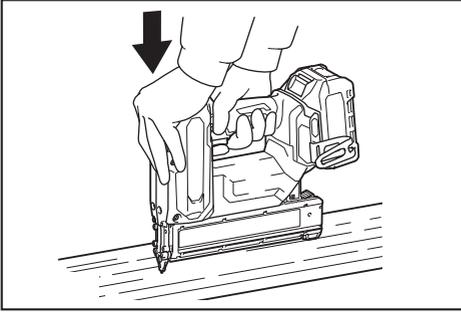

참고: 타정기 헤드를 잡았음에도 불구하고 타카핀의 머리 부분이 여전히 작업을 위로 올라온 경우, 자재에 타정기에 적합하지 않을 수 있습니다. 이런 자재에 타정기를 계속해서 사용하면 타정기의 드라이버가 손상되거나 타정기가 막힐 수 있습니다.


타카핀이 없을 때 발사되는 것을 막아주는 메커니즘

⚠경고: 손가락을 스위치 트리거 또는 접촉 엘리먼트에 두지 않았는지 항상 확인하고 타정기를 채우기 전에 배터리 카트리지를 제거하여 주십시오.

통에 남은 타카핀 스트립이 없을 때는 스위치 트리거를 더 이상 당길 수 없습니다. 이때는 매거진에 새 타카핀 스트립을 넣습니다. 스위치를 다시 당길 수 있게 됩니다.

남아 있는 타카핀 확인

확인 창을 통해 남아 있는 타카핀의 양을 확인할 수 있습니다. 남아 있는 타카핀의 수가 줄어들면 적색 표시기가 발사구 쪽으로 이동합니다.

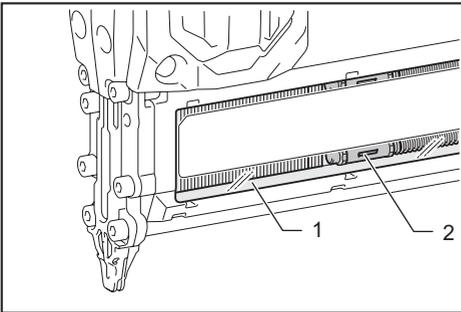


▶ 1. 확인 창 2. 표시기

막힌 타카핀 제거하기

⚠경고: 막힌 타카핀을 제거하기 전에 항상 트리거를 풀었고 배터리 카트리지와 타카핀을 제거했는지 확인하여 주십시오.

⚠주의: 맨손으로 막힌 타카핀을 제거하지 마십시오. 타카핀이 통에서 튀어 올라서 부상의 원인이 될 수 있습니다.

드라이버 가이드의 육각 볼트를 육각 렌치로 제거합니다. 일자형 스크루드라이버를 사용하여 타카핀 가이드 홈에서 걸린 타카핀을 꺼냅니다. 육각 볼트로 드라이버 가이드를 고정합니다.

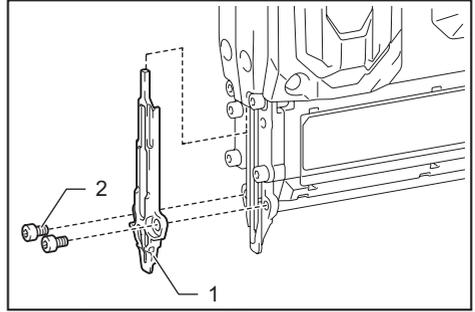

▶ 1. 드라이버 가이드 2. 육각 볼트

참고: 드라이버 가이드를 고정한 후에는 항상 올바르게 작동하는지 확인하여 주십시오. 그렇지 않으면 육각 볼트를 제거하고 드라이버 가이드를 다시 설치하십시오.

유지 보수

⚠주의: 점검 또는 유지 보수 작업을 하기 전에는 항상 공구의 스위치가 꺼져 있고 배터리 카트리지가 분리되어 있는지 확인하여 주십시오.

유의사항: 휘발유, 벤진, 시너, 알코올 등은 사용하지 마십시오. 변색 또는 변형되거나 금이 갈 수 있습니다.


제품의 안전과 신뢰성을 유지하기 위해, 수리 및 기타 유지 보수 또는 조정 시에는 항상 마끼다 순정 부품을 사용하는 마끼다 공인 서비스 센터나 공장 서비스 센터를 이용하여 주십시오.

드라이버 가이드 교체

별매품


표준으로 장착된 드라이버 가이드를 부드러운 목재 고정
에 더 적합한 별매품 드라이버 가이드로 교체합니다.

1. 드라이버 가이드의 육각 볼트를 육각 렌치로 제거
합니다.

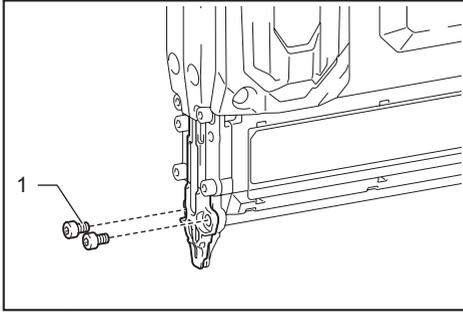


▶ 1. 육각 볼트

2. 표준으로 장착된 드라이버 가이드를 아래쪽으로 당
깁니다.

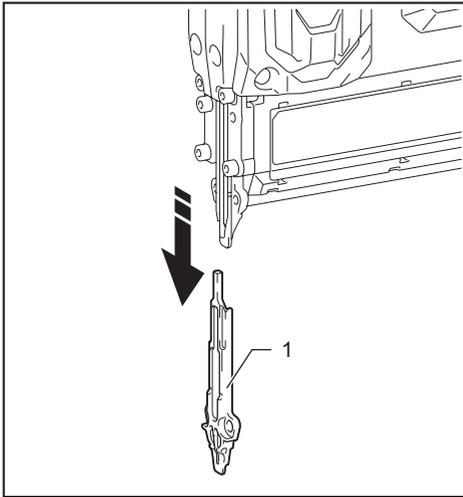


▶ 1. 표준으로 장착된 드라이버 가이드

3. 별매품 드라이버 가이드를 가이드 슬롯에 위쪽으로
밀어 넣어 설치합니다.

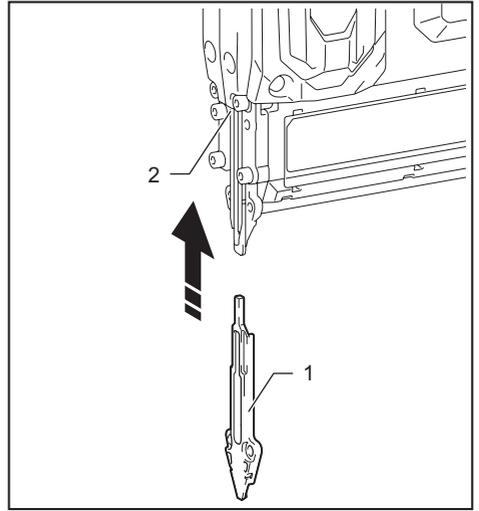

▶ 1. 별매품 드라이버 가이드 2. 가이드 슬롯

4. 육각 볼트로 별매품 드라이버 가이드를 고정합
니다.

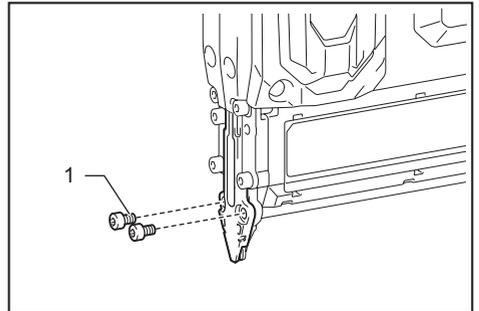

▶ 1. 육각 볼트

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885861-158 KO 20201022
